


# 使用和维护

## - CS7010

注意！在使用设备前，必须首先阅读并理解《用户手册》。

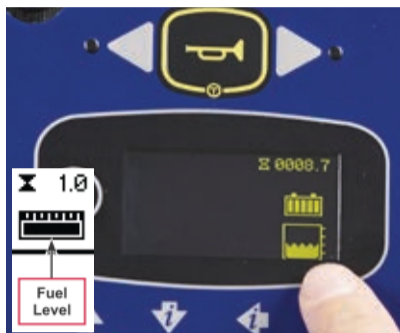

1. 检查柴油燃油箱的油位/液化气瓶的加注/电池充电情况。如果需要重新填充/更换液化气瓶/为电池充电



2. 检查清水液位。如果需要，向水箱中注入清水。清水温度不得超过 40 °C



3. 向 EcoFlex 箱（位于座椅下方）中加入完成工作所需的清洗剂（高浓度洗涤剂）



4. 安装吸水扒并将其拧紧，然后将真空软管连接到吸水扒。适当调整高度和倾斜度



5. 安装清洗刷/主刷和边刷



6. 加注 DustGuard™ 水箱（如果配备）



7. 将点火开关转至“I”位置



8. 根据应用场景，按 OneTouch™ 擦洗（必要时调整压力）和 One-Touch™ 清扫按钮



9. 调节至所需水流速



10. 调节至所需化学品浓度（如显示屏所示）



11. 踩下前进踏板，开始运行机器



12. 每当临时需要更强的清洁能力时，按下 Ecoflex™ 操纵杆即可




13. 用软管清空污水箱。然后用透明软管清空清水箱



14. 用清水清洗污水箱和真空栅格。取下并清洁碎屑盘



15. 关闭清水箱阀门，拆下并清洁过滤器。确保密封垫圈保留在过滤器盖中

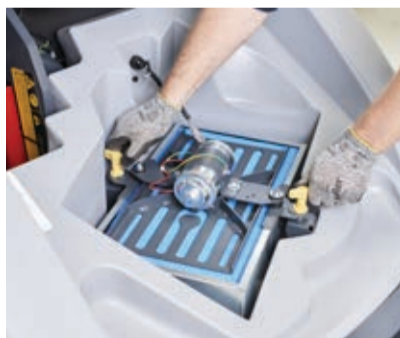

16. 倾倒集尘斗，卸下并清洁过滤器



17. 取下并清洁刷子和扫帚



18. 取下吸水扒，检查吸水胶条的磨损状态



19. 拆下侧裙，检查吸水胶条状态




20. 使用湿布清洁机器，并在污水箱打开的情况下停放机器

如果机器运行时间过长，电源指示灯亮起无电量指示灯，则需要为电池充满电（10-12 小时）。否则，电池就会受损。推荐在每次使用后为其充电。如果日常不使用机器，请确保在充电后断开红色插座。

# 故障排除 - CS7010

注意！ 在使用设备前，必须首先阅读并理解《用户手册说明》。

## 机器未正常工作？

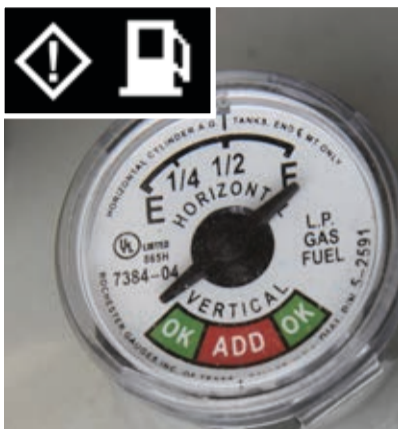

1. 检查柴油燃油箱的油位/液化石油气的充注情况。如果需要，重新加注/更换液化气瓶



2. 对于电池版本，检查电池电压，必要时充电



3. 发动机转动期间必须松开驱动踏板



4. 检查断路器

## 不出水或污水处理效果不好？



1. 清水箱中是否有足够的水？



2. 清水阀是否打开？



3. 清水过滤器是否干净



4. 吸水扒软管应无碎屑。确认污水箱是否已满，浮球是否挡住电机入口

## 机器未正常开展清洁工作？



1. 吸水扒角度必须检查



2. 吸水胶条高度可通过滚轮调节




3. 取下并检查吸水胶条



4. 松开手柄，打开右侧裙边支架并检查刷子

## 擦洗刷未正常工作？

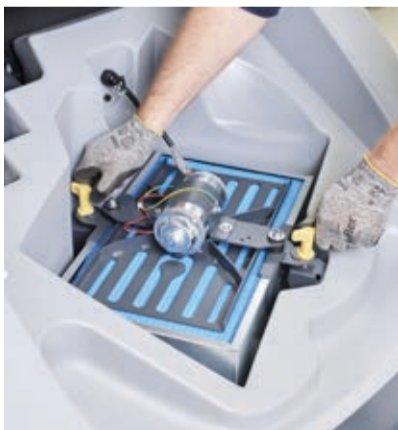

1. 板式过滤器须每天检查



2. 检查主刷是否存在可能影响旋转的绳索



3. 检查边刷



4. 按照操作员手册调整主刷喷型，以避免过载。检查扫帚和驱动装置是否有碎屑，如果检测到过载，则调整高度